



Manter Zona de Pressão

O objetivo desta funcionalidade é manter os dados de zona de pressão cadastrada no Gsan, podendo ser acessada no caminho: [Gsan](#) > [Operacional](#) > [Zona de Pressão](#) > Manter Zona de Pressão.

As empresas que utilizam a versão do Gsan em Postgree, a funcionalidade pode ser acessada através do caminho [Gsan](#) > [Operacional](#) > Manter Zona de Pressão.

Foi modificada a associação de “Distrito Operacional” para “Área Operacional”, sempre podendo associar mais de uma e indicando, obrigatoriamente, a principal.

O usuário seleciona a opção “Manter Zona de Pressão” e o sistema, inicialmente, exibe a tela de filtro, para que sejam informados os parâmetros sobre as Zonas de Pressão cadastradas, que podem ser filtrados pelas seguintes opções:

- Código;
- Descrição;
- Descrição Abreviada;
- Sistema de Abastecimento;
- Subsistema de Abastecimento;
- Setor de Abastecimento;
- Distrito Operacional;
- Área Operacional;
- Indicador de Uso;

Verifica preenchimento dos campos

- Caso o usuário não informe o conteúdo de algum campo necessário à atualização da zona de pressão, será exibida a mensagem “Informe « nome do campo que não foi preenchido »”.

Atualização realizada por outro usuário

- Caso o usuário esteja tentando atualizar uma zona de pressão e o mesmo já tenha sido atualizado durante a manutenção corrente, será exibida a mensagem “Esse(s) registro(s) foi (ram) atualizado(s) ou removido(s) por outro usuário durante a operação. Realize uma nova manutenção”.

Verifica sucesso da transação

- Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, será exibida a mensagem conforme o código de retorno.

Verifica existência do distrito operacional


- Caso o código do distrito operacional informado não exista no sistema, com indicador de uso igual a ativo, será exibida a mensagem “Distrito Operacional inexistente”.

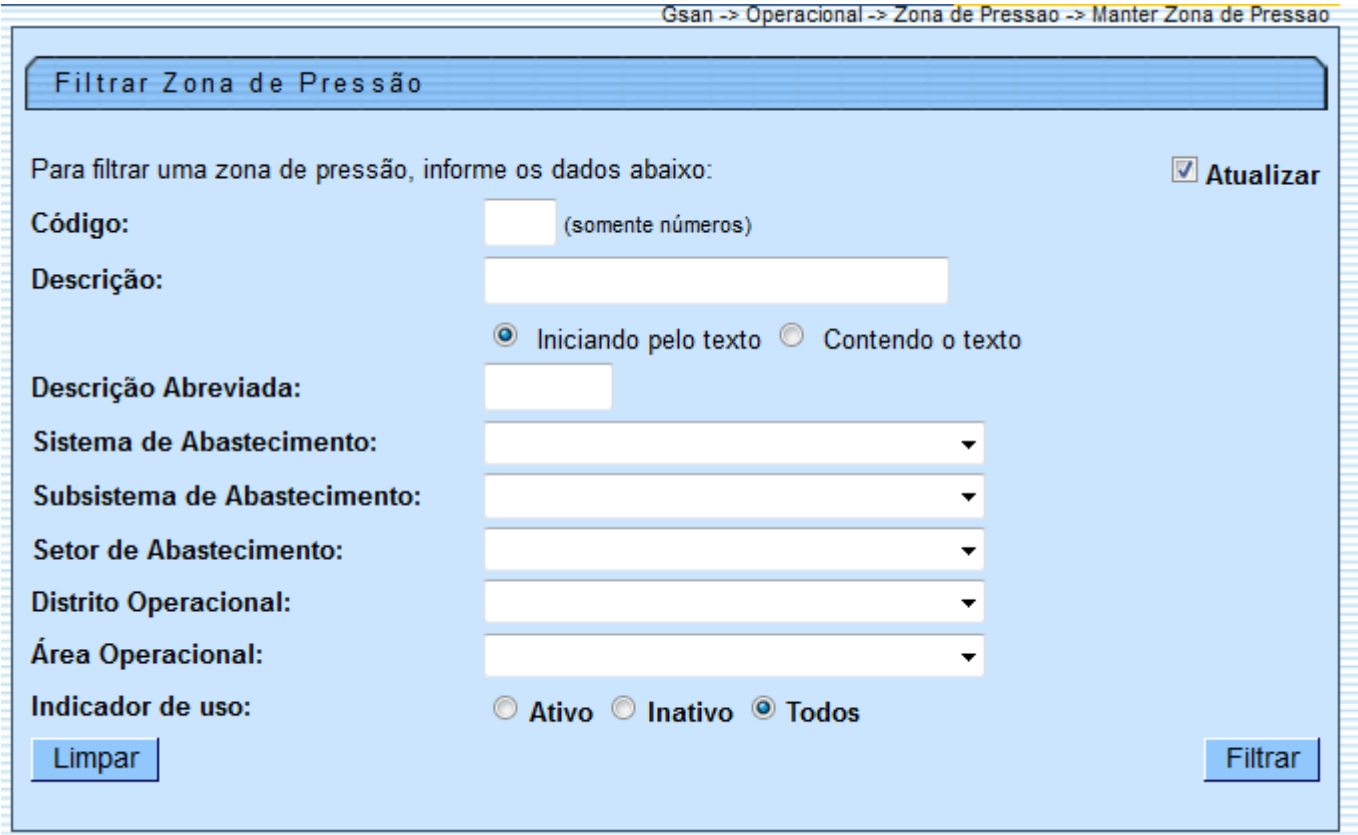
Verifica Área Operacional

- Caso o usuário não informe a área operacional para adicionar, será exibida a mensagem “Selecione Área Operacional”.
- Caso a área operacional já tenha sido adicionada, será exibida a mensagem “Área Operacional já adicionada”.

Verifica Seleção da Área Operacional

- Caso o usuário não informe nenhuma área operacional, será exibida a mensagem “Informe pelo menos uma Área Operacional”.
- Caso o usuário não selecione uma área operacional principal, será exibida a mensagem “Informe a Área Operacional Principal”.

Informe os parâmetros que julgar necessários e clique no botão .



Gsan -> Operacional -> Zona de Pressão -> Manter Zona de Pressão

Filtrar Zona de Pressão

Para filtrar uma zona de pressão, informe os dados abaixo: **Atualizar**

Código: (somente números)

Descrição:

Iniciando pelo texto Contendo o texto

Descrição Abreviada:

Sistema de Abastecimento:

Subsistema de Abastecimento:

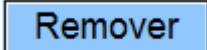
Setor de Abastecimento:


Distrito Operacional:

Área Operacional:

Indicador de uso: Ativo Inativo Todos

Com base nos parâmetros informados, o sistema exibe a tela resultante do filtro, conforme abaixo.


Para excluir um ou mais itens, marque no(s) checkbox(s) correspondente(s), ou para remover todos os itens, clique no hiperlink **Todos** e, em seguida, clique no botão .

Para gerar o relatório de Zonas de Pressão cadastradas, clique no botão , conforme modelo apresentado abaixo.


Manter Zona de Pressao

Zona(s) de Pressão encontrada(s):

<u>Todos</u>	Código	Descrição	Subsistema de Abastecimento	Setor de Abastecimento
<input type="checkbox"/>	7	TESTANDO	SUBSISTEMA TAP-5	TTT
<input type="checkbox"/>	8	TESTANDO	SUBSISTEMA TAP-5	TTT
<input type="checkbox"/>	9	TESTANDO	SUBSISTEMA TAP-5	TTT
<input type="checkbox"/>	6	TESTANDO 2	SUBSISTEMA TAP-5	TTT
<input type="checkbox"/>	11	TESTANDOO	SUBSISTEMA TAP-4	SETOR_ABASTECIMENTO
<input type="checkbox"/>	10	TESTANDOOO	SUBSISTEMA TAP-4	SETOR_ABASTECIMENTO
<input type="checkbox"/>	14	TESTE ZONA PRESSAO	SUBSISTEMA TAP-4	TESTE2

Remover Voltar Filtro 

Para atualizar um item, clique no hiperlink do campo “Descrição”, Tela “Manter Zona de Pressao”, e será exibida a tela abaixo. Faça as modificações que julgar necessárias, conforme instruções para preenchimento, e clique no botão **Atualizar**.

Para remover um item adicionado, referente à “Área Operacional”, da “Zona de Pressão”, clique no botão  correspondente.

Para eleger a zona de pressão “Principal”, clique no campo correspondente do item.

Atualizar Zona de Pressão

Para Atualizar uma zona de pressão, informe os dados abaixo:

Código: 14

Descrição: *

Descrição Abreviada:

Sistema de Abastecimento: *

Subsistema de Abastecimento: *

Setor de Abastecimento: *

Distrito Operacional:*

Área Operacional: *

Remover	Principal	Área Operacional
	<input checked="" type="radio"/>	TESTE 12345

Indicador de uso: * Ativo Inativo

* Campos obrigatórios

Preenchimento dos Campos

Campo	Orientações para Preenchimento
Código	Este campo será exibido pelo sistema e não permite alteração.
Descrição(*)	Campo obrigatório - Informe a descrição da zona de pressão, com no máximo 30 (trinta) caracteres. Não é permitido caracteres especiais.
Descrição Abreviada	Informe a descrição abreviada da área operacional, com no máximo 06 (seis) caracteres. Não é permitido caracteres especiais.
Sistema de Abastecimento(*)	Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Subsistema de Abastecimento(*)	Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Setor de Abastecimento(*)	Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Distrito Operacional(*)	Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Área Operacional(*)	

Campo	Orientações para Preenchimento
Indicador de Uso(*)	Campo obrigatório - Marque a opção "Ativo", para o item que se encontra disponível para uso no sistema, caso contrário, marque na opção "Inativo".

MODELO DE RELATÓRIO: ZONAS DE PRESSÃO CADASTRADAS

Observamos no relatório os itens que estão impressos em "Vermelho", representam os itens que se encontram "Inativos" para uso no sistema.


	Zonas de Pressão Cadastradas	PAG 1/1 10/07/2014 11:03:30
--	------------------------------	-----------------------------------

Código:	Descrição: T	Descrição Abreviada:	Indicador Uso: Todos
Sistema de Abastecimento:	Subsistema de Abastecimento:		
Setor de Abastecimento:	Área Operacional:		

Código	Descrição	Subsistema de Abastecimento	Setor de Abastecimento
7	TESTANDO	SUBSISTEMA TAP-5	TTT
8	TESTANDO	SUBSISTEMA TAP-5	TTT
9	TESTANDO	SUBSISTEMA TAP-5	TTT
6	TESTANDO 2	SUBSISTEMA TAP-5	TTT
11	TESTANDO	SUBSISTEMA TAP-4	SETOR_ABASTECIMENTO
10	TESTANDO	SUBSISTEMA TAP-4	SETOR_ABASTECIMENTO
14	TESTE ZONA PRESSAO	SUBSISTEMA TAP-4	TESTE2

Tela de Sucesso


Sucesso











Zona de Pressão 14 atualizado com sucesso.

[Menu Principal](#)

[Realizar outra Manutenção de Zona de Pressão](#)

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
	Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.

Botão	Descrição da Funcionalidade
	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a execução do filtro, com base nos parâmetros informados.
	Ao clicar neste botão, o sistema permite adicionar mais de um distrito operacional, e elege o setor "Principal" clicando no campo correspondente.
	Ao clicar neste botão, o sistema remove das bases de dados o(s) item(ns) selecionado(s) no checkbox.
	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de filtro.
	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela anterior.
	Ao clicar neste botão, o sistema gera o relatório ZONAS DE PRESSÃO CADASTRADAS.
	
	
	

Clique [aqui](#) para retornar ao Menu Principal do GSAN

From: <https://www.gsan.com.br/> - **Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento**

Permanent link: https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:operacional:manter_zona_de_pressao&rev=1446129737

Last update: **31/08/2017 01:11**

