R0622 - Gerar Curva ABC de Débitos

O objetivo desta funcionalidade é filtrar e gerar um relatório da curva **ABC** de débitos para consulta. A funcionalidade pode ser acessada via **Menu de Sistema**, através do caminho: **GSAN** > **Relatório** > **Cobrança** > **R0622 - Gerar Curva ABC de Débitos**.

Feito isso, o sistema exibe a tela de filtro a seguir:

Observação

Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios e não retratam informações de clientes.

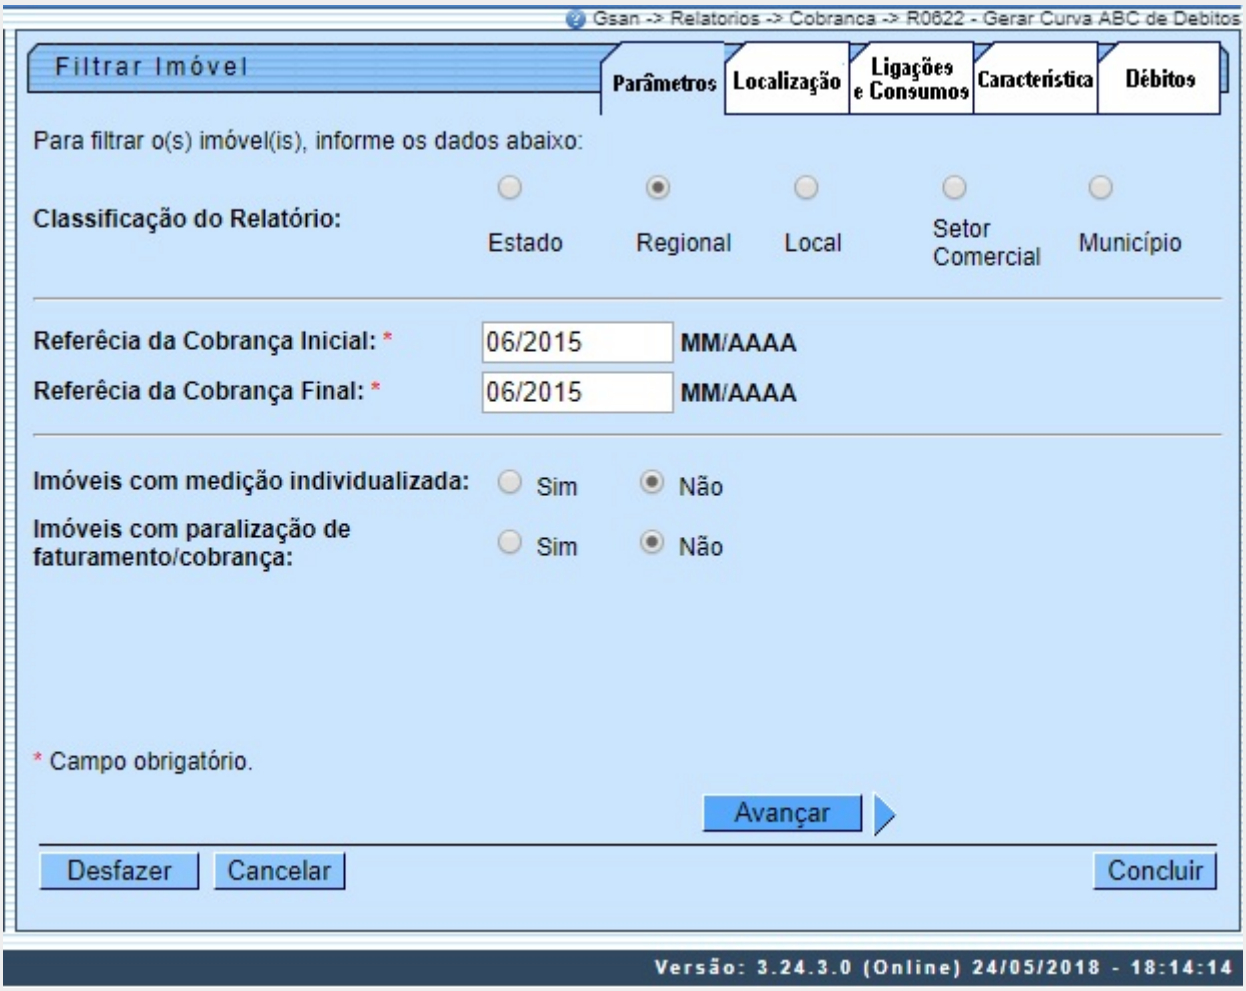

Note que a funcionalidade possui cinco abas para preenchimento das informações para o filtro de geração do relatório. Na aba **Parâmetros** as opções de filtro são:

1. **Classificação do Relatório**:
   1. Caso selecione a opção **Estado**, a aba **Localização** é ocultada;
   2. Caso selecione a opção **Regional**, os campos **Localidade**, **Setor Comercial** e **Município** da aba **Localização** são desabilitados. Caso selecione a opção **Local** ou **Setor Comercial**, os campos **Localidade** e **Setor Comercial** da aba **Localização** são desabilitados. Só a opção **Município** habilita todas as opções da aba **Localização**.
2. **Referência da Cobrança Inicial e Final**: no intervalo de referência (no formato MM/AAAA) informado, o campo inicial deve ser replicado no mesmo valor no campo correspondente do intervalo final; caso este não esteja preenchido ou esteja preenchido com o mesmo valor, e permita alteração para valor maior que o inicial. Quando o campo o inicial for limpo, o campo correspondente final deve ser limpo.
3. **Imóveis com medição individualizada** - caso a opção selecionada seja **Sim** é possível selecionar apenas os imóveis vinculados a um imóvel condomínio.
4. **Imóveis com paralisação de faturamento/cobrança** - caso a opção selecionada seja **Sim** é possível selecionar apenas os imóveis com situação de faturamento igual a *1*,*4* ou *5*, ou com situação de cobrança igual a *5*,*7*,*8* ou *9*.

Dito isso, informe os campos que julgar necessários (apenas o **intervalo de referência de cobrança** é obrigatório) e acesse a aba **Localização**:

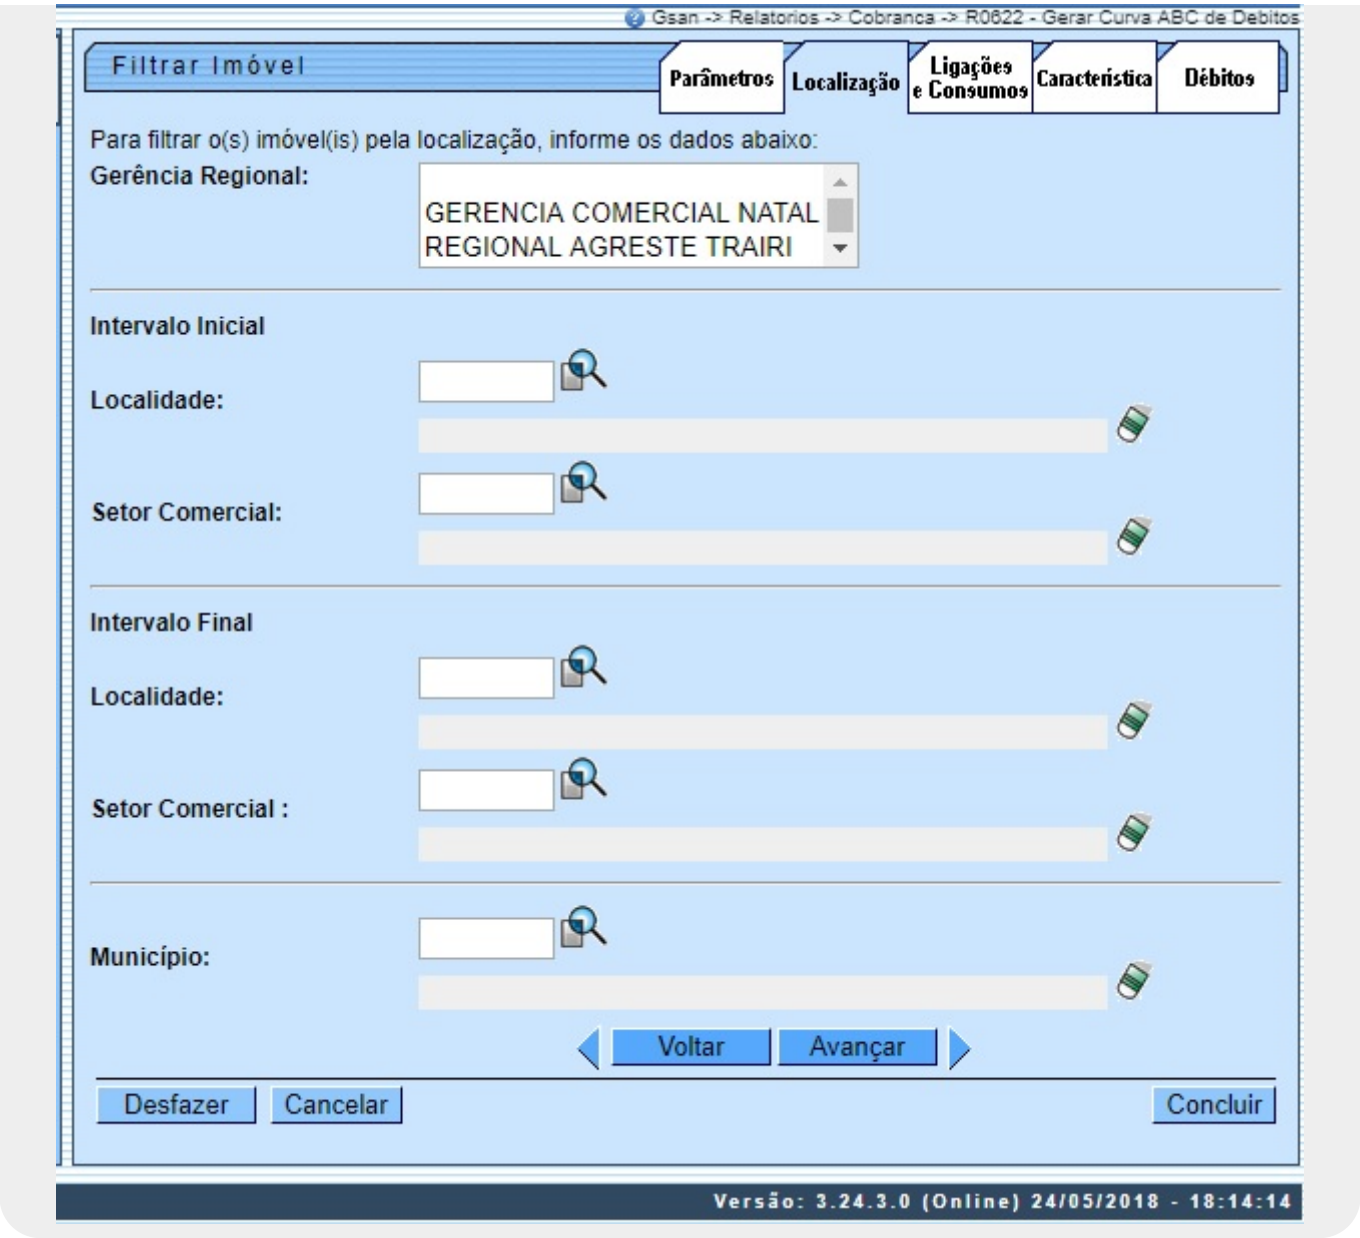

Agora, informe selecione a **Gerência Regional** da lista disponibilizada pelo sistema. Os campos **Localidade**, **Setor Comercial** (inicial e final) além do campo **Município**, dependem, como vimos, da escolha da **Classificação do Relatório**, na aba **Parâmetros**. Disponibilizados, seu preenchimento pode ser feito conforme o descrito **AQUI**. Acesse agora a aba **Ligações e Consumos**:

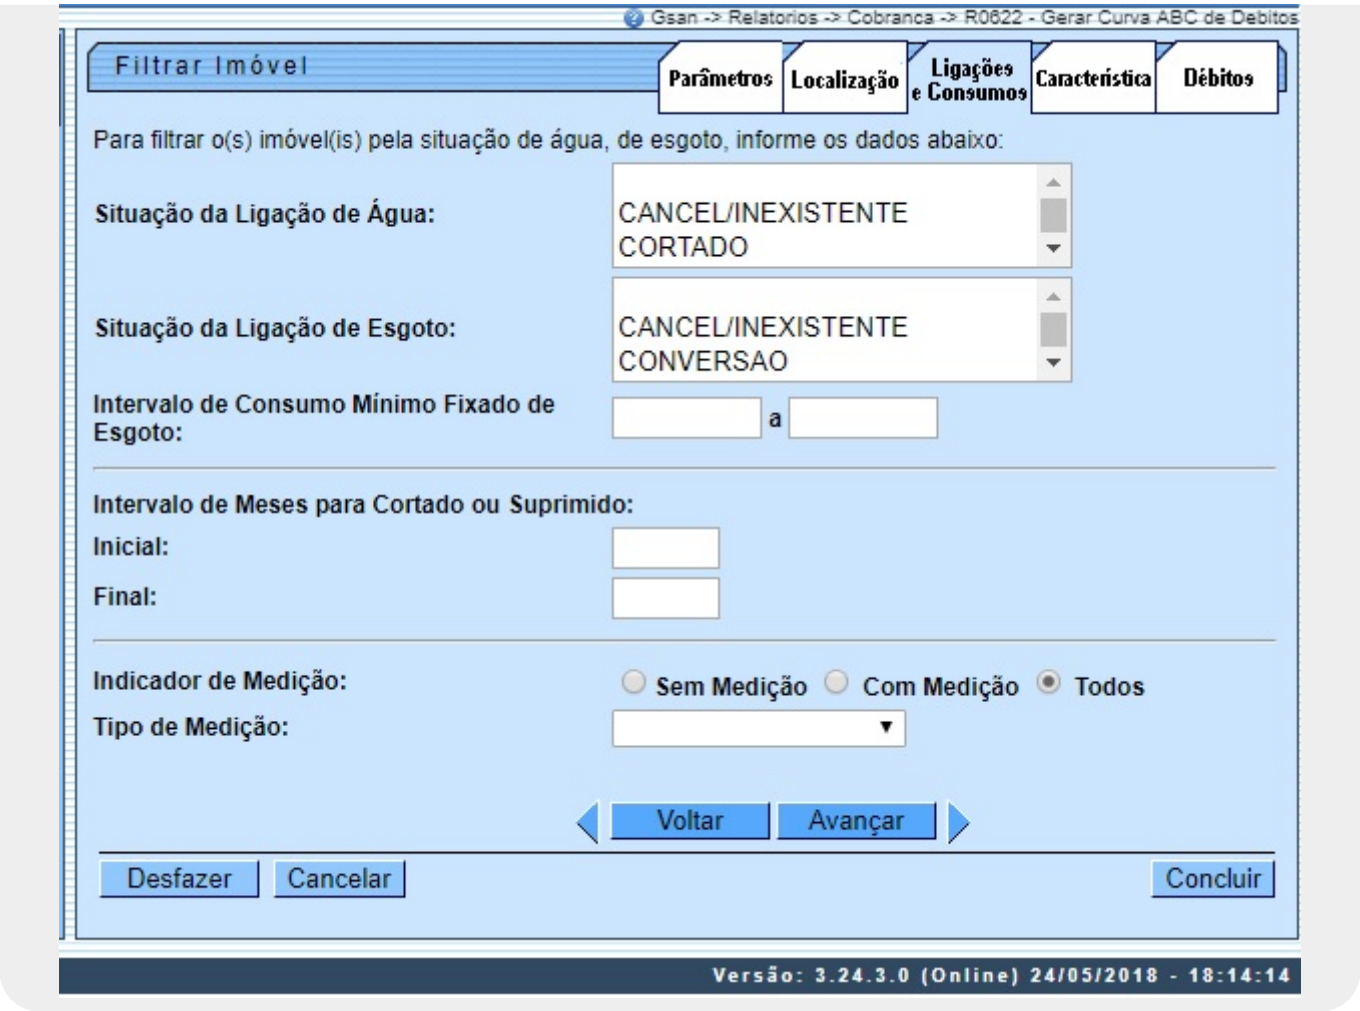

Na aba **Ligações e Consumos** as opções de filtro são:
1.
Situação da Ligação de Água - para selecionar mais de uma opção, clique sobre o item com a tecla **Ctrl** pressionada.
2.
Situação da Ligação de Esgoto - para selecionar mais de uma opção, clique sobre o item com a tecla **Ctrl** pressionada.
3.
Intervalo de Consumo Mínimo Fixado de Esgoto - quando o intervalo inicial for informado, deve-se replicar o mesmo valor no intervalo final, caso este não esteja preenchido ou esteja preenchido com o mesmo valor, permitindo alteração para valor maior que o inicial. Quando o intervalo inicial for limpo, o intervalo final deve ser limpo.
4.
Intervalo de Meses para Cortado ou Suprimido: Inicial e Final - quando o intervalo inicial for informado, deve-se replicar o mesmo valor no intervalo final, caso este não esteja preenchido ou esteja preenchido com o mesmo valor, permitindo alteração para valor maior que o inicial. Quando o intervalo inicial for limpo, o intervalo final deve ser limpo.
5.
Indicador de Medição - selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
6.
Tipo de Medição - selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.

Informe os campos que julgar necessários e acesse a aba **Características**:

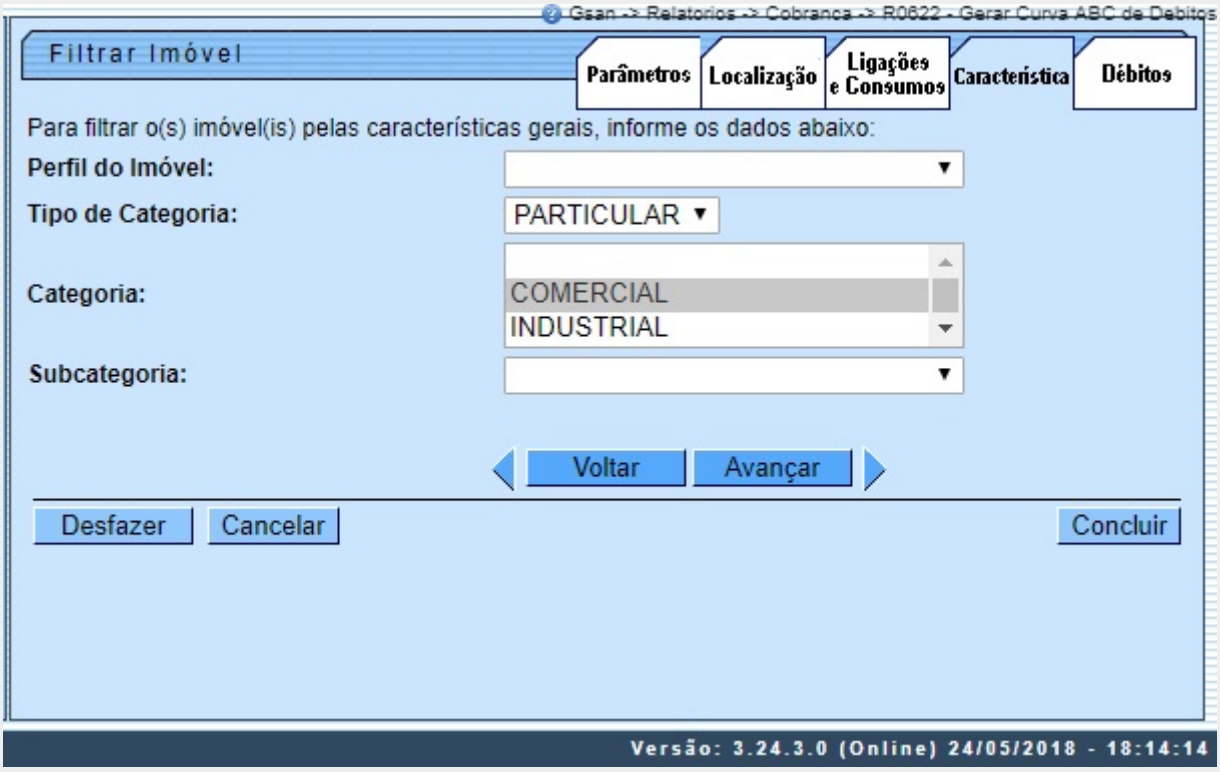

Na aba **Características** as opções de filtro são:
1.
Perfil do imóvel e **Tipo de Categoria** - caso não selecione nenhuma opção, os campos **Categoria** e **Subcategoria** são desabilitados e o relatório é gerado com todos os imóveis.
2.
Categoria e **Subcategoria** - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Informe os campos que julgar necessários e acesse a aba **Débitos**:

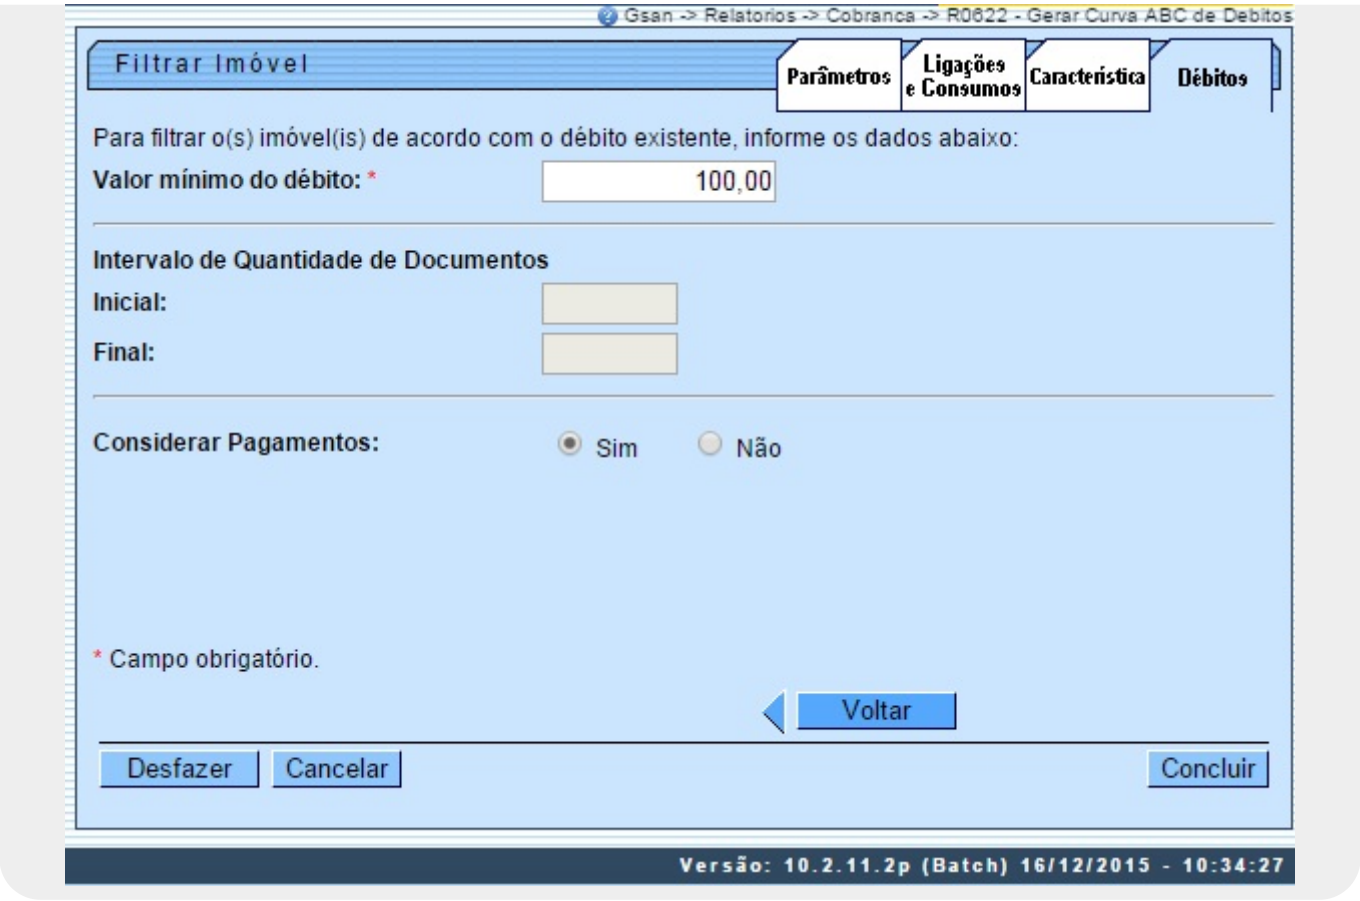
Gsan -> Relatorios -> Cobranca -> R0622 - Gerar Curva ABC de Debitos
Filtrar Imóvel
Parâmetros
Ligações e Consumos
Características
Débitos
Para filtrar o(s) imóvel(is) de acordo com o débito existente, informe os dados abaixo:
Valor mínimo do débito: *
100,00
Intervalo de Quantidade de Documentos
Inicial:
Final:
Considerar Pagamentos:
Sim
Não
* Campo obrigatório.
Voltar
Desfazer
Cancelar
Concluir
Versão: 10.2.11.2p (Batch) 16/12/2015 - 10:34:27

Na aba **Débitos** as opções de filtro são:
1.
Valor mínimo do débito - informe com, no máximo, 6 dígitos, sendo 2 decimais;
2.
Intervalo de Quantidade de Documentos: Inicial e Final - quando o intervalo inicial for informado, deve-se replicar o mesmo valor no intervalo final, caso este não esteja preenchido ou esteja preenchido com o mesmo valor, permitindo alteração para valor maior que o inicial. Quando o intervalo inicial for limpo, o intervalo final deve ser limpo;
3.
Considerar Pagamentos - selecione entre **Sim** e **Não**.

Informe os campos que julgar necessários (apenas o **Valor mínimo do débito** é obrigatório) e finalize a geração do relatório, clicando em Concluir. O sistema realiza algumas validações antes de gerar o relatório:
1.
Caso não existam dados no período informado, o sistema exibe a mensagem **Tabela «nome da tabela» inexistente** e cancela a operação.
2.
Caso a tabela esteja sem dados, o sistema exibe a mensagem **Tabela «nome da tabela» sem dados para seleção** e cancela a operação.
3.
Caso o código da localidade não exista, o sistema exibe a mensagem **Localidade inexistente** e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.
4.
Caso o setor comercial não exista, o sistema exibe a mensagem **Setor Comercial inexistente** e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.
5.
Caso a referência esteja inválida, o sistema exibe a mensagem **Referência inválida** e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.
6.
Caso não tenha sido informada nenhuma opção de filtragem, o sistema exibe a mensagem **Informe pelo menos uma opção de seleção** e retorna para o passo 1 do fluxo principal.
7.
Caso o imóvel esteja excluído, o sistema o exclui da seleção.
8.
Caso a busca não retorne nenhum registro, o sistema exibe a mensagem **A pesquisa não retornou nenhum resultado** e retorna para o passo 1 do fluxo principal.
9.
Caso o código do município não exista, o sistema exibe a mensagem **Município inexistente** e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.

Relatório R0622 - Gerar Curva ABC de Débitos

GERAR CURVA ABC DE DEBITOS

POSIÇÃO DA COBRANCA: 05/2014 à 06/2014

PÁG 1/3
17/12/2015
08:41:36
R0622

ESTADO

PARÂMETROS
Classificação do ESTADO
Referêcia da Cobrança 05/2014
Referêcia da Cobrança Final: 06/2014
Imóveis com medição Não
Imóveis com paralização de Não

CARACTERÍSTICAS
Perfil do Imóvel:
Tipo de
Subcategoria:
Categoria:

DÉBITOS
Valor minimo do 50
Intervalo de Quantidade de Documentos:
Inicial:
Final:
Considerar Pagamentos: Sim

LOCALIZAÇÃO
Intervalo Inicial
Localidade:
Setor Comercial:
Intervalo Final
Localidade
Setor Comercial:
Gerência

LIGAÇÕES E CONSUMOS
Intervalo de Consumo Minimo Fixado de a
Intervalo de Meses para Cortado ou Situação da Ligação de
Inicial:
Final:
Intervalo de Quantidade de
Inicial:
Final:
Indicador de Todos
Tipo de Medição:
Situação da Ligação de Esgoto:

FAIXA VALORES		LIGAÇÕES	PERC.	LIGAÇÃO ACUMULADA	PERC. ACUM.	VALOR	PERC	VALORES ACUMULADO	PERC. ACUM.	VALOR MÉDIO
0,00-	8,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8,01-	12,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12,01-	15,92	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15,93-	23,88	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23,89-	31,84	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31,85-	39,80	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39,81-	47,76	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47,77-	55,72	427	2,05	427	2,05	22.424,67	0,34	22.424,67	0,34	52,52
55,73-	63,68	6712	32,18	7139	34,23	384.690,40	5,76	407.115,07	6,10	57,31

Preenchimento dos Campos Aba Parâmetro

Campo	Preenchimento dos Campos
Classificação do Relatório:	Selecione entre as opções disponíveis pelo sistema. Caso selecione a opção **Estado**, a aba **Localização** é desabilitada. Caso selecione a opção **Regional**, os campos **Localidade** e **Setor Comercial** da aba **Localização** são desabilitados.
Referência da Cobrança: Inicial e Final	Campo obrigatório. No intervalo de referência (no formato MM/AAAA) informado, o campo inicial deve ser replicado no mesmo valor no campo correspondente do intervalo final, caso este não esteja preenchido ou esteja preenchido com o mesmo valor, e permita alteração para valor maior que o inicial. Quando o campo o inicial for limpo, o campo correspondente final deve ser limpo.
Imóveis com medição individualizada:	Selecione entre Sim e Não. Caso a opção selecionada seja **Sim** é possível selecionar apenas os imóveis vinculados a um imóvel condomínio.

Campo	Preenchimento dos Campos
Imóveis com paralisação de faturamento/cobrança:	Selecione entre Sim e Não. Caso a opção selecionada seja **Sim** é possível selecionar apenas os imóveis com situação de faturamento igual a 1,4 ou 5 ou com situação de cobrança igual a 5,7,8 ou 9.

Preenchimento dos Campos Aba Localização

Gerência Regional:	Selecione a gerência regional da lista de opções disponibilizadas pelo sistema.
Localidade Inicial:	Selecione a localidade do intervalo inicial com até 3 (três) dígitos ou clique em para selecioná-la **AQUI**. O nome da localidade é exibido ao lado do campo. Para apagar o conteúdo do campo, clique em ao lado do campo de exibição. Ao clicar com o cursor sobre o campo, o sistema sugere automaticamente a localidade do usuário que realiza a consulta.
Setor Comercial Inicial:	Selecione setor comercial do intervalo inicial com até 4 (quatro) dígitos ou clique em para selecioná-lo **AQUI**. O nome do setor é exibido ao lado do campo. Para apagar o conteúdo do campo, clique em ao lado do campo de exibição. Ao clicar com o cursor sobre o campo, o sistema sugere automaticamente o setor do usuário que realiza a consulta.
Localidade Final:	Selecione a localidade do intervalo final com até 3 (três) dígitos ou clique em para selecioná-la **AQUI**. O nome da localidade é exibido ao lado do campo. Para apagar o conteúdo do campo, clique em ao lado do campo de exibição. Ao clicar com o cursor sobre o campo, o sistema sugere automaticamente a localidade do usuário que realiza a consulta.
Setor Comercial Final:	Selecione setor comercial do intervalo final com até 4 (quatro) dígitos ou clique em para selecioná-lo **AQUI**. O nome do é exibido ao lado do campo. Para apagar o conteúdo do campo, clique em ao lado do campo de exibição. Ao clicar com o cursor sobre o campo, o sistema sugere automaticamente o setor do usuário que realiza a consulta.
Município:	Selecione o município associado à localidade com até 4 dígitos ou clique em para selecioná-lo **AQUI**.

Preenchimento dos Campos Aba Ligações e Consumos

Situação da Ligação de Água:	Selecione entre as opções disponíveis pelo sistema. Para selecionar mais de uma opção, clique sobre o item com a tecla **Ctrl** pressionada.

Situação da Ligação de Esgoto:	Selecione entre as opções disponíveis pelo sistema. Para selecionar mais de uma opção, clique sobre o item com a tecla **Ctrl** pressionada.
Intervalo de Consumo Mínimo Fixado de Esgoto:	Informe o intervalo. Quando o intervalo inicial for informado, deve-se replicar o mesmo valor no intervalo final, caso este não esteja preenchido ou esteja preenchido com o mesmo valor, permitindo alteração para valor maior que o inicial. Quando o intervalo inicial for limpo, o intervalo final deve ser limpo.
Intervalo de Meses para Cortado ou Suprimido: Inicial e Final	Informe o intervalo. Quando o intervalo inicial for informado, deve-se replicar o mesmo valor no intervalo final, caso este não esteja preenchido ou esteja preenchido com o mesmo valor, permitindo alteração para valor maior que o inicial. Quando o intervalo inicial for limpo, o intervalo final deve ser limpo.
Indicador de Medição:	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Tipo de Medição:	Selecione uma das opções disponíveis pelo sistema.

Preenchimento dos Campos Aba Características

Perfil do Imóvel:	Selecione o perfil do imóvel. Caso não selecione nenhuma opção, os campos **Categoria** e **Subcategoria** são desabilitados e o relatório é gerado com todos os imóveis.
Tipo de Categoria:	Selecione uma das opções disponíveis pelo sistema. Caso não selecione nenhuma opção, os campos **Categoria** e **Subcategoria** são desabilitados e o relatório é gerado com todos os imóveis.
Categoria:	Selecione uma das opções disponíveis pelo sistema.
Subcategoria:	Selecione uma das opções disponíveis pelo sistema.

Preenchimento dos Campos Aba Débitos

Valor mínimo do débito:	Informe com, no máximo, 6 dígitos, sendo 2 decimais.
Intervalo de Quantidade de Documentos: Inicial e Final	Informe o intervalo. Quando o intervalo inicial for informado, deve-se replicar o mesmo valor no intervalo final, caso este não esteja preenchido ou esteja preenchido com o mesmo valor, permitindo alteração para valor maior que o inicial. Quando o intervalo inicial for limpo, o intervalo final deve ser limpo.
Considerar Pagamentos:	Selecione entre Sim e Não.

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
	Ao clicar neste botão o sistema volta à aba anterior.

Botão	Descrição da Funcionalidade
Avançar	Ao clicar neste botão o sistema acessa a próxima aba sem necessidade de clicar sobre ela.
Desfazer	Ao clicar neste botão, o sistema apaga todos os campos e retorna para a primeira aba.
Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo de todos os campos da tela sem salvar e retorna para o Menu Principal.
Concluir	Ao clicar neste botão, o sistema filtra as informações e gera o relatório.

Referências

Relatórios

Termos Principais

Relatórios

Curva ABC

Clique **aqui** para retornar ao Menu Principal do **GSAN**.

From:
https://www.gsan.com.br/ - **Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento**

Permanent link:
https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:relatorios:r0622_-_gerar_curva_abc_de_debitos

Last update: **04/06/2018 17:22**