



# Movimentar Hidrômetro

O objetivo desta funcionalidade é permitir a movimentação de um conjunto de hidrômetro, podendo ser acessada no caminho [GSAN](#) > [Micromedição](#) > [Hidrômetro](#) > Movimentar Hidrômetro.

## Verifica local de armazenagem origem

- Caso a informação de local de armazenagem não seja igual, será exibida a mensagem “Dentre os hidrômetros selecionados não há uniformidade do local de armazenagem”.

## Verifica existência do local de armazenagem

- Caso o código do local de armazenagem não exista no sistema, será exibida a mensagem “Local de Armazenagem inexistente”.

## Verifica existência de dados

- Caso não exista a tabela na base de dados, será exibida a mensagem “Tabela «nome da tabela» inexistente” e cancelar a operação.
- Caso a tabela esteja sem dados, será exibida a mensagem “Tabela «nome da tabela» sem dados para seleção” e cancelar a operação.

## Verifica preenchimento dos campos

- Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à movimentação dos hidrômetros, será exibida a mensagem “Informe «nome do campo que não foi preenchido ou selecionado»”.

## Verifica sucesso da transação


- Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, será exibida a mensagem conforme o código de retorno; caso contrário, exibe a mensagem “«descrição da função» efetuada com sucesso”.

## Verifica situação

- Caso algum hidrômetro esteja instalado, será exibida a mensagem “Movimentação para hidrômetros já instalados”.

## Verifica local de armazenagem destino

- Caso a informação de local de armazenagem destino seja igual ao local de armazenagem origem dos hidrômetros, será exibida a mensagem “Não é permitido movimentar hidrômetros para o mesmo local de armazenagem”.

Inicialmente, o sistema exibe a tela de filtro para que sejam informados os dados de hidrômetro para seleção, e, em seguida, clique no botão .

Gsan -> Micromedicao -> Hidrometro -> Movimentar Hidrometro

---

**Filtrar Hidrômetro**

Para filtrar o(s) hidrômetro(s), informe as característica(s) ou a numeração do(s) hidrômetro(s): ☒ **Atualizar** [Ajuda](#)

☐ **Macromedidor**   ☒ **Micromedidor**

**Numeração dos Hidrômetros**

**Fixo:**

**Faixa:**

**Tombamento:**


**Capacidade:**

**Ano de Fabricação:** aaaa

**Marca:**

---

**Número do Hidrômetro:**

**Data de Aquisição:**   dd/mm/aaaa



**Finalidade:**   ☐ **Comercial**   ☐ **Operacional**   ☒ **Todos**

**Classe Metrológica:**

**Diâmetro:**

**Tipo de Fluxo:**

**Tipo de Relojoaria:**

**Local de Armazenagem:**    

**Situação:**

**Vazão Transição:**

**Vazão Nominal:**

**Vazão Mínima:**

**Nota Fiscal:**

**Tempo de Garantia em Anos:**

**Erro do Macromedidor:**

**Classe de Pressão:**

Com base nos parâmetros informados, será exibida a tela com os registros que atenderam ao filtro, que ficam disponíveis para movimentação. Marque no checkbox correspondente ao item de hidrômetro que deseja movimentar e será exibida a tela para “Movimentar Hidrômetro”.

O hidrômetro para ser movimentado, a “Situação” não pode estar “Instalado”.

Para movimentar um ou mais itens, marque no(s) checkbox(s) correspondente(s), ou para marcar

todos os itens, clique no hiperlink “**Todos**”, e, em seguida, clique no botão **Movimentar**.

Gsan -> Micromedicao -> Hidrometro -> Manter Hidrometro

**Movimentar Hidrômetro**

**Hidrômetro(s) encontrado(s):**

<u>Todos</u>	Número	Data de Aquisição	Ano de Fabricação	Marca	Capacidade	Situação	Armazenagem
<input type="checkbox"/>	Y13N065155	04/01/2013	2013	ABB NANSEN	1,5 M3 / HORA	DISPONIVEL	CAI
<input type="checkbox"/>	Y13N065448	04/01/2013	2013	ABB NANSEN	1,5 M3 / HORA	DISPONIVEL	CAI

**Movimentar** **Voltar Filtro**

Caso na tela de filtro o checkbox do campo “Atualizar” esteja marcado e só exista um registro que atende aos parâmetros informados, o sistema exibe a tela “Movimentação de Hidrômetro(s)”. Caso o checkbox esteja desmarcado, será exibida a tela “Movimentar Hidrômetro”, acima, onde será possível escolher qual o registro deve ser atualizado, marcando o checkbox correspondente e, em seguida, no botão **Movimentar**.


Esta tela permite fazer as modificações que julgar necessárias e, em seguida, clique no botão **Movimentar**.


Gsan -> Micromedicao -> Hidrometro -> Movimentar Hidrometro

**Movimentação de Hidrômetro(s)**

Para movimentar o(s) hidrômetro(s), informe os dados abaixo:

**Local de Armazenagem Atual:** 5 - ALMOXARIFADO CAICO

**Local de Armazenagem Destino:\***  

**Data da Movimentação:\*** 10/01/2014  dd/mm/aaaa

**Hora da Movimentação:\*** 10:54 hh:mm



**Motivo da Movimentação:\***

**Parecer:**


0/200

\* Campos obrigatórios

## Preenchimento dos Campos

Campo	Orientações para Preenchimento
Local de Armazenagem Atual	Exibido pelo sistema e não permite alteração.
Local de Armazenagem Destino(*)	Campo obrigatório - Informe o código do local de armazenagem destino, com no máximo três dígitos, ou clique no botão  para selecionar o local desejado. O nome do local de armazenagem será exibido no campo ao lado.
Data da Movimentação(*)	Campo obrigatório - O sistema exibe a data corrente e permite alterar para uma data menor. Informe a data de movimentação, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), ou clique no botão  para selecionar a data desejada.
Hora da Movimentação(*)	Campo obrigatório - O sistema exibe a hora corrente e permite que seja alterada. Informe a hora da movimentação (válida), no formato hh:mm (hora, minuto).
Motivo da Movimentação(*)	Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema.
Parecer	Informe o parecer, com no máximo 200 (duzentos) caracteres.

# Tela de Sucesso

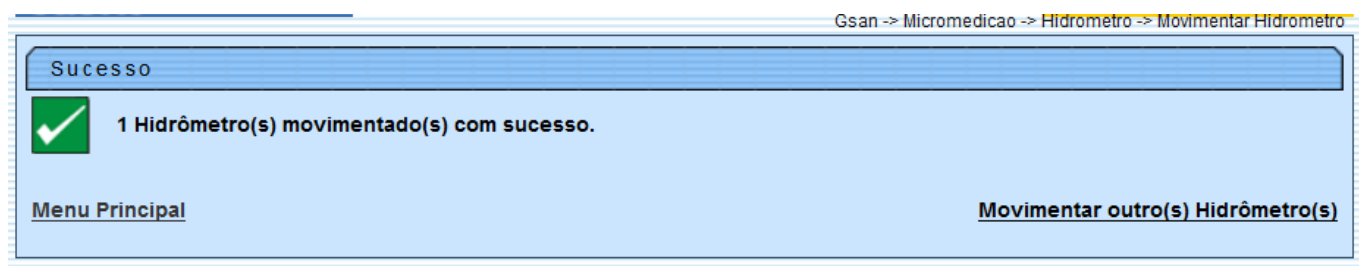

## Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
	Ao clicar neste botão, o sistema permite selecionar uma data válida, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano).
	Ao clicar neste botão, o sistema permite selecionar o dado nas bases de dados.
	Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.
<b>Limpar</b>	Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos da tela.
<b>Desfazer</b>	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.
<b>Cancelar</b>	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
<b>Filtrar</b>	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a execução do filtro, com base nos parâmetros informados.
<b>Movimentar</b>	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a movimentação do hidrômetro, com base nos dados informados e atualiza as bases de dados.
<b>Voltar Filtro</b>	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de filtro.
<b>Voltar</b>	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela anterior.

Clique [aqui](#) para retornar ao Menu Principal do GSAN

From:

<https://www.gsan.com.br/> - **Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento**

Permanent link:

[https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:movimentar\\_hidrometro&rev=1430770026](https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:movimentar_hidrometro&rev=1430770026)

Last update: **31/08/2017 01:11**

